SENA

PANDUAN PENGGUNA

Versi Firmware: 1.1.x

Terakhir diperbarui pada 27 Okt 2026

R35

MOTORCYCLE MESH COMMUNICATION SYSTEM

Keterangan versi firmware 1.1 x menunjukkan panduan ini berlaku untuk semua pembaruan firmware dalam seri versi 1.1.

PANDUAN SINGKAT

(+) : Tombol (+)
(–) : Tombol (–)
(M) : Tombol Mesh Intercom
(C) : Tombol tengah

Tipe	Pekerjaan	Tombol	Durasi
Pengoperasian dasar	Mengaktifkan	(C) & (+)	Tekan selama 1 detik
	Menonaktifkan	(C) & (+)	Ketuk 1x
	Mengatur volume	(+) atau (–)	Ketuk 1x
Telepon	Pemasangan ponsel	(C)	Tekan selama 5 detik
	Mengangkat telepon	(C)	Ketuk 1x
	Menutup telepon	(C)	Tekan selama 2 detik
	Tolak telepon	(C)	Tekan selama 2 detik
	Mengaktifkan asisten suara	(C)	Tekan selama 3 detik
	Speed dial	(+)	Tekan selama 3 detik
	Putar/Tunda musik	(C)	Tekan selama 1 detik
	Telusur maju/mundur	(+) atau (–)	Tekan selama 1 detik
Mesh Intercom™	Mengaktifkan/ menonaktifkan Mesh Intercom	(M)	Ketuk 1x
	Mengaktifkan/ menonaktifkan mikrofon	(M)	Tekan selama 1 detik
	Pemilihan channel	(M)	Ketuk 2x
	Mesh grouping	(M)	Tekan selama 5 detik
	Mengatur ulang mesh	(M)	Tekan selama 8 detik
Wave Intercom™	Wave Intercom aktif	(M)	Ketuk 2x
	Wave Intercom nonaktif	(M)	Ketuk 1x
	Beralih ke Mesh Intercom	(C)	Ketuk 1x
Penyelesaian Masalah	Fault reset	(C) & (+)	Tekan selama 10 detik
Menu konfigurasi		(C)	Tekan selama 10 detik

SEBELUM MEMULAI

Aplikasi Sena Motorcycles

Unduh aplikasi Sena Motorcycles melalui Google Play Store atau App Store.

Aplikasi WAVE Intercom

Unduh aplikasi WAVE Intercom melalui Google Play Store atau App Store.

Untuk informasi selengkapnya tentang Wave Intercom, lihat Panduan Pengguna Wave Intercom di sena.com.

KLIK
BAGIAN MANA PUN UNTUK MEMULAI



TENTANG R35



PEMASANGAN



PENGOPERASIAN DASAR



LED RIDEGLOW



MENGHUBUNGKAN DENGAN PERANGKAT BLUETOOTH



MENGGUNAKAN PONSEL



MESH INTERCOM

WAVE
INTERCOM

WAVE INTERCOM



AUDIO MULTITASKING



PERINTAH SUARA



PEMBARUAN FIRMWARE




PENYELESAIAN MASALAH

01 TENTANG R35





Fitur Utama

- Mesh Intercom 3.0 dengan kualitas suara lebih baik, koneksi lebih kuat, dan waktu bicara lebih lama
- Versi Mesh Ganda: Mesh 2.0 untuk penyesuaian ke versi lama
- Kompatibel dengan Wave Intercom
- Peredam suara bising berbasis AI
- Perintah suara yang disempurnakan
- Tutup tampilan luar yang dapat diganti
- LED dinamis
- Peringkat ketahanan terhadap air IPx7
- Versi Bluetooth 5.3
- Pembaruan firmware Over-the-Air (OTA)

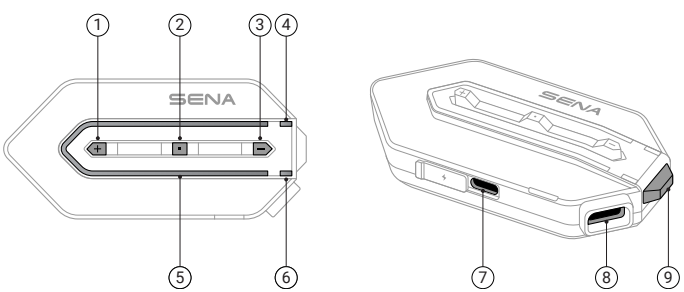

① Tombol (+)
② Tombol tengah
③ Tombol (–)
④ LED status
⑤ LED dinamis
⑥ LED pengisian daya
⑦ Lubang isi daya USB-C
⑧ Lubang koneksi speaker & mikrofon
⑨ Tombol Mesh Intercom


Isi Paket

 R35	 Tutup tampilan luar yang dapat diganti	 Klem helm	 Speaker
 Pelat dudukan berperekat lem	 Perekat dua sisi	 Alas speaker	 Perekat velkro untuk speaker
 Mikrofon stik	 Mikrofon kabel	 Spons penutup mikrofon	 Perekat velkro untuk mikrofon stik
 Perekat velkro untuk mikrofon kabel	 Penahan mikrofon stik	 Perekat velkro untuk penahan mikrofon stik	 Kabel isi daya USB-C


02 PEMASANGAN

Unit Utama & Klem


Klem Helm

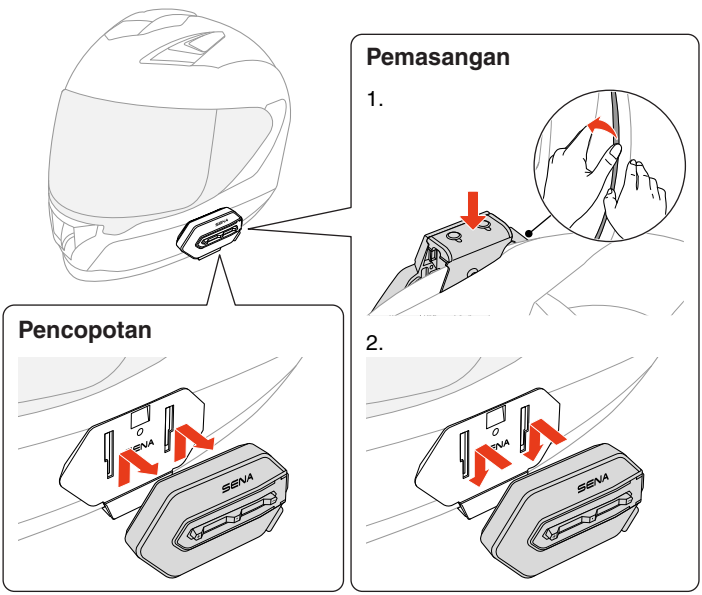



Pelat Dudukan Berperekat Lem

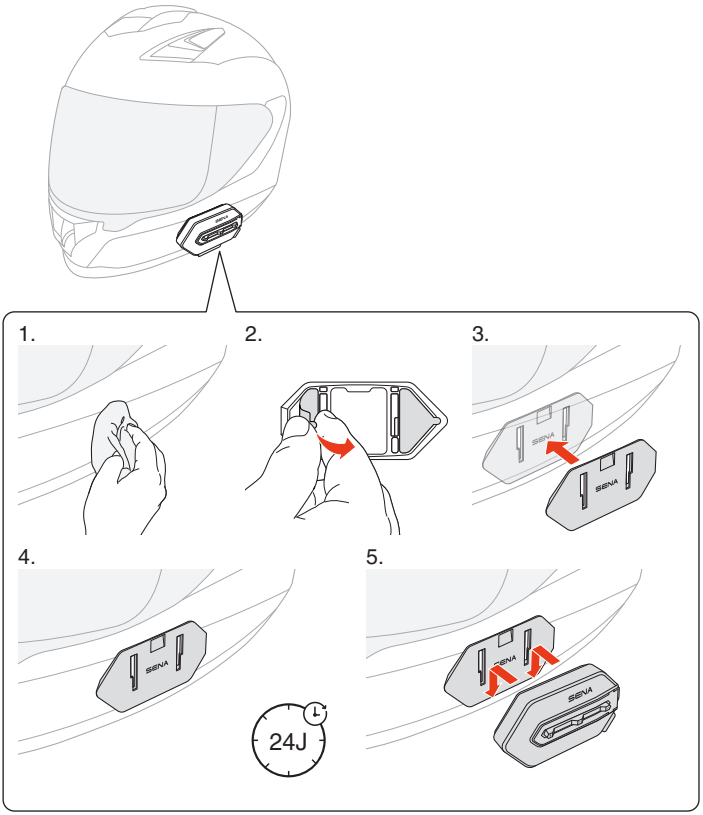

Speaker

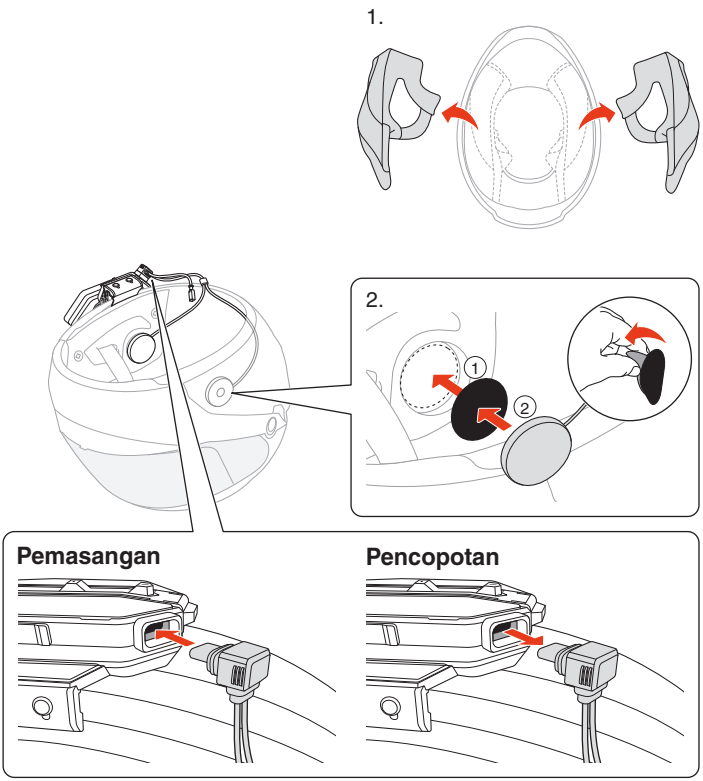


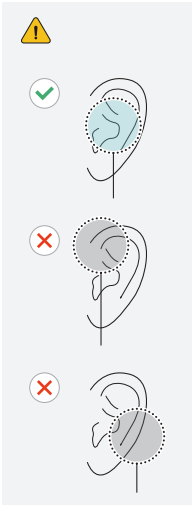

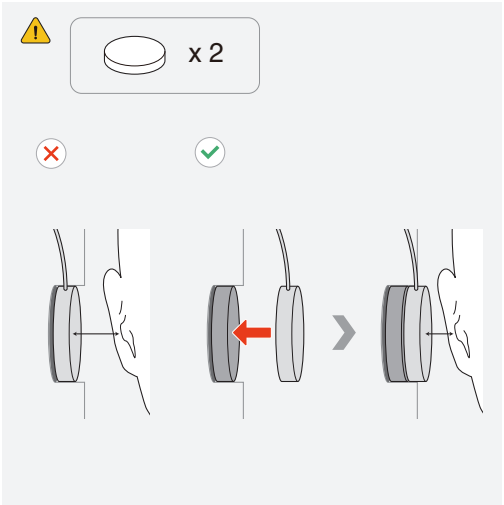

x 2

Mikrofon


Mikrofon Stik

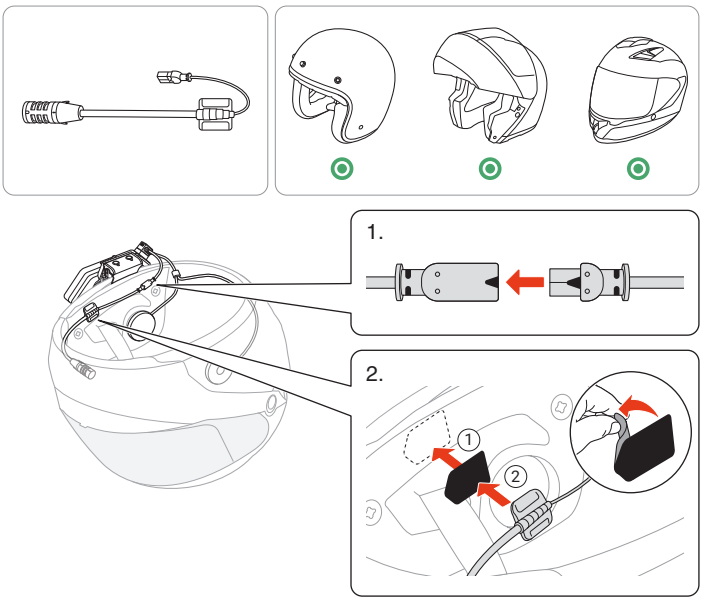


Mikrofon Kabel

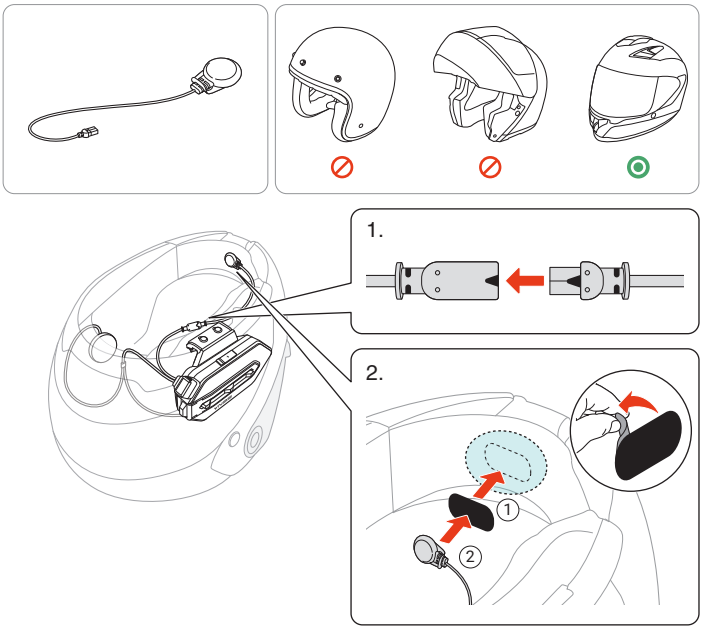


Penutup Tampilan Luar yang Dapat Diganti

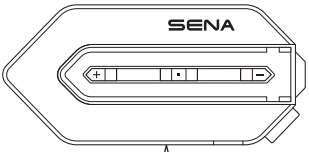


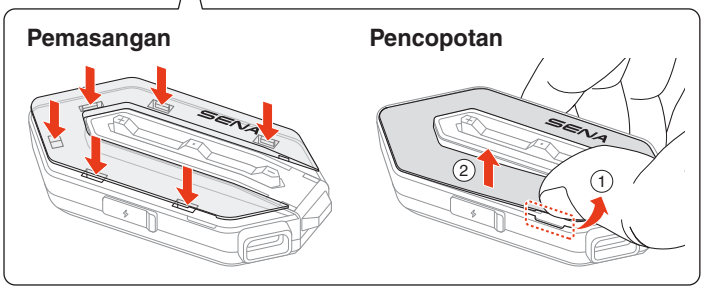

03 PENGOPERASIAN DASAR

	Ketuk Ketuk tombol sebanyak yang ditentukan
	Tekan dan Tahan Tekan dan tahan tombol selama beberapa waktu
	Petunjuk Suara
	Perintah Suara
	LED

Mengisi Daya

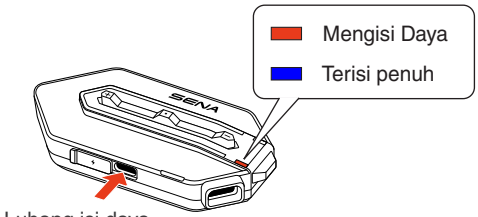


Lubang isi daya


Daya akan terisi penuh dalam waktu 2 jam.

- R35 dilengkapi fitur pengisian daya cepat untuk penggunaan Mesh Intercom selama 4 jam dengan waktu pengisian daya hanya 20 menit.
- USB pengisi daya mana pun bisa digunakan, asalkan disetujui oleh FCC, CE, IC, atau lembaga lokal setempat yang diakui.
- Menggunakan pengisi daya yang tidak disetujui pihak-pihak berwenang di atas dapat menyebabkan kebakaran, ledakan, kebocoran, dan bahaya lainnya yang berpotensi mengurangi masa pakai atau kinerja baterai.

Mengaktifkan

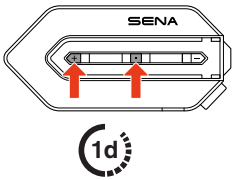


Menonaktifkan

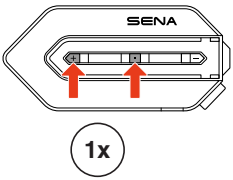


- R35 akan memasuki mode tidur lelap jika tidak digunakan selama 2 menit.
- Jika dalam 3 hari terdeteksi adanya pergerakan, R35 akan aktif. Jika tidak, perangkat akan mati total setelah 3 hari.
- Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi ini, buka Pengaturan Perangkat lalu ketuk tombol Aktif/Nonaktif Otomatis di Aplikasi Sena Motorcycles.

Volume




Konfigurasi

Masuk ke Konfigurasi

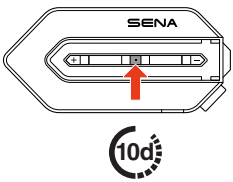


"Menu konfigurasi"

Navigasi




Konfirmasi

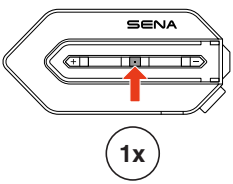

04 LED RIDEGLOW

Fitur RideGlow memanfaatkan LED dinamis untuk menampilkan status perangkat saat itu atau menampilkan efek cahaya yang berkilau saat Anda berkendara. Anda dapat mengatur warna dan pola efek cahaya tersebut melalui aplikasi Sena Motorcycles.

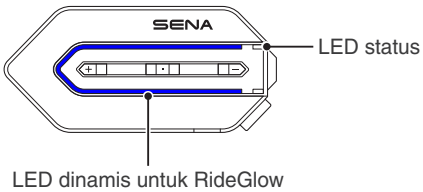


05 MENGHUBUNGKAN DENGAN PERANGKAT BLUETOOTH

Perangkat Bluetooth perlu dihubungkan saat digunakan dengan R35 untuk pertama kali. R35 dapat terhubung dengan lebih dari satu perangkat, termasuk dua ponsel dan satu GPS. Meski demikian, hanya satu perangkat tambahan yang didukung, selain ponsel, untuk koneksi simultan.


Pemasangan Ponsel

1.

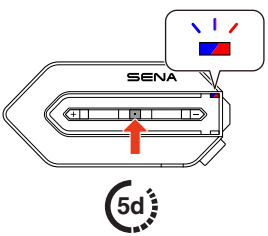

"Pemasangan ponsel"


2.



- Saat Anda mengaktifkan R35 untuk pertama kalinya atau mengaktifkannya ulang setelah melakukan factory reset, R35 akan secara otomatis masuk ke mode phone pairing.
- Untuk membatalkan proses phone pairing, tekan tombol apa pun.


Pemasangan Ponsel Kedua

1.

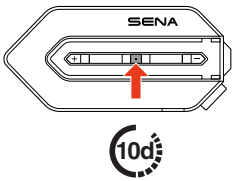


"Menu konfigurasi"

2.

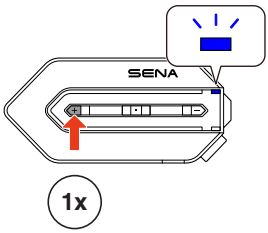


"Pemasangan ponsel kedua"

3.




Pemasangan GPS

1.

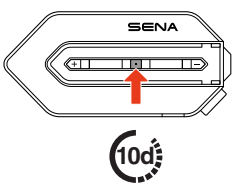


"Menu konfigurasi"

2.

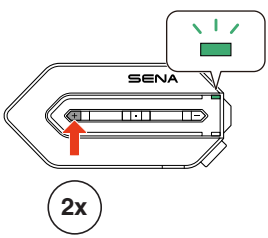

"Pemasangan GPS"

3.

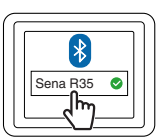


Action Camera Pairing

Dengan menghubungkan R35 dengan kamera aksi, Anda dapat merekam audio percakapan yang diucapkan melalui Mesh Intercom. Anda juga dapat mengucapkan perintah suara untuk kamera aksi melalui mikrofon headset.


- Untuk instruksi terkait perintah suara selengkapnya, lihat panduan pengguna kamera aksi Anda.

Device Pairing

1. Aktifkan mode Bluetooth pairing pada kamera aksi Anda.

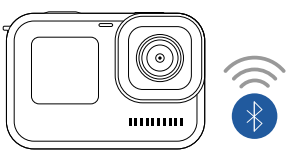


2.

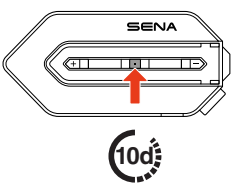


"Menu konfigurasi"

3.

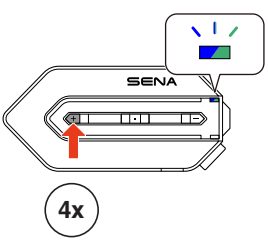

"Pemasangan kamera aksi"

4. Tunggu hingga Anda mendengar petunjuk suara.

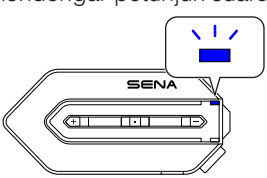


"Perangkat terhubung"

- Saat terhubung dengan kamera aksi, Anda tidak bisa mendengarkan musik.


06 MENGGUNAKAN PONSEL

Membuat dan Mengangkat Panggilan Telepon


Mengangkat Telepon

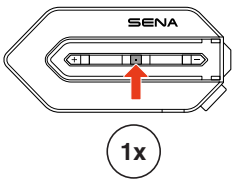

Menutup Telepon

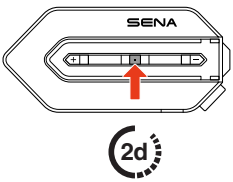


Menolak Telepon

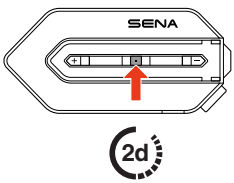

Siri atau Google Assistant

Ucapkan "Hey Siri", "Hey Google", atau tekan tombol tengah selama 3 detik untuk mengaktifkan Siri atau Google Assistant.

"Hey Google" atau "Hey Siri" atau

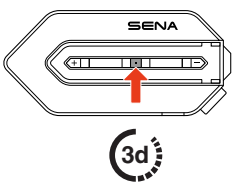


Speed Dial

Menetapkan Daftar Speed Dial

Daftar speed dial dapat ditetapkan melalui aplikasi Sena Motorcycles.

Menggunakan Daftar Speed Dial


1. Masuk ke menu speed dial.






"Panggilan cepat"

2. Navigasi maju atau mundur melalui daftar speed dial.

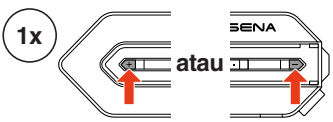

① Telepon kembali panggilan terakhir
② Speed dial (1→2→3)
③ Batal


3. Ketuk tombol tengah untuk mengonfirmasi.

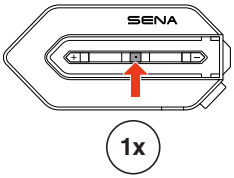

"Panggilan cepat(#)"

Musik

Putar/Tunda Musik

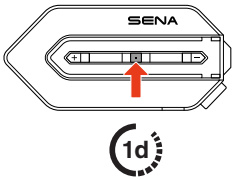

Telusur Maju/Mundur




07 MESH INTERCOM


R35 dilengkapi dengan dua mode Mesh Intercom:

- Open Mesh™ untuk percakapan grup interkom terbuka.
- Group Mesh™ untuk percakapan grup interkom tertutup.

Open Mesh

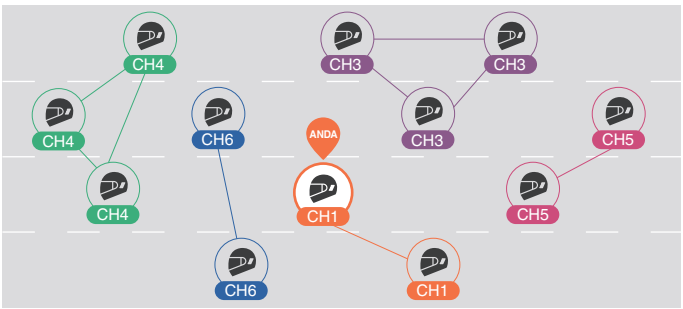

Group Mesh

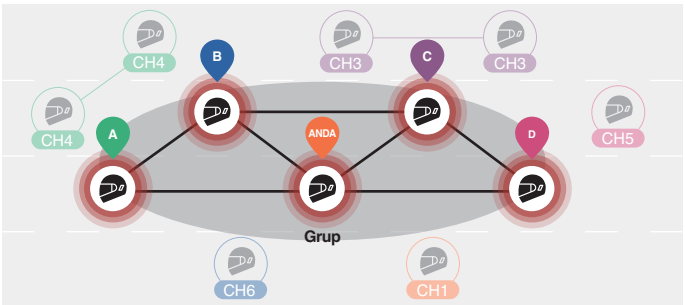

Peralihan Versi Mesh


Beralih ke Mesh 2.0 untuk Penyesuaian ke Versi Lama

Mesh 3.0 merupakan teknologi Mesh Intercom terbaru, tetapi untuk berkomunikasi dengan produk lama yang menggunakan Mesh 2.0, silakan beralih ke Mesh 2.0 menggunakan aplikasi Sena Motorcycles.


Open Mesh

Anda dapat leluasa berkomunikasi dengan pengguna tak terbatas di 6 channel yang tersedia. Channel default Mesh Intercom adalah 1.

Mengaktifkan/Menonaktifkan Mesh Intercom

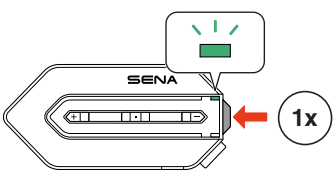


Aktif: "Interkom Mesh aktif, Jaringan Mesh terbuka, saluran 1"

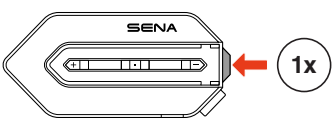

Nonaktif: "Interkom Mesh nonaktif"

Mengaktifkan/Menonaktifkan Mikrofon

Tekan tombol Mesh Intercom selama 1 detik untuk mengaktifkan/menonaktifkan mikrofon selama komunikasi Mesh Intercom.

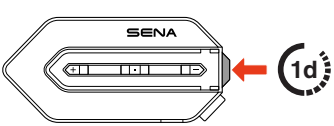


Aktif: "Miyc nonaktif"

Nonaktif: "Miyc aktif"


Pemilihan Channel

1. Masuk ke pengaturan channel.




"Memilih saluran mesh, 1"

2. Berpindah antar-channel.



"#"

3. Konfirmasi dan simpan channel.

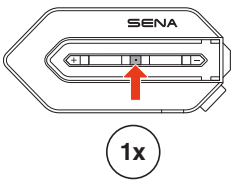


"Saluran ditetapkan, saluran #"

- Channel akan otomatis tersimpan jika tidak ada tombol yang ditekan selama 10 detik di channel tertentu.
- Channel akan disimpan meskipun R35 dimatikan.


Group Mesh

Dengan group mesh, Anda dapat membuat grup percakapan tertutup yang bisa menampung hingga 24 anggota.

Membuat Group Mesh

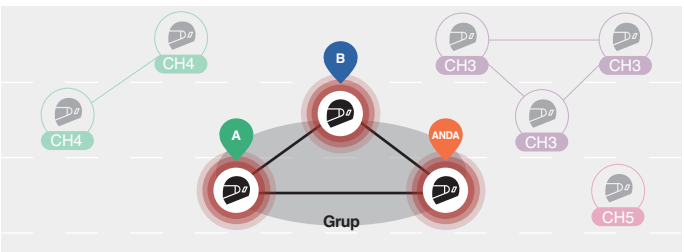


1. Pengguna (Anda, A, dan B) masuk ke mesh grouping dengan menekan tombol Mesh Intercom selama 5 detik sambil tetap berada di open mesh. Pengguna tidak perlu berada dalam satu channel open mesh yang sama untuk membuat group mesh.



2. Sesudah dibuat, mesh akan secara otomatis beralih dari open mesh ke group mesh.

"Grup Mesh"


- Jika ingin membatalkan mesh grouping, ketuk tombol Mesh Intercom.



- Jika proses mesh grouping tidak selesai dalam waktu 30 detik, pengguna akan mendengar petunjuk suara yang berbunyi, "Pengelompokan gagal."

Bergabung dengan Group Mesh yang Sudah Ada

Saat berada dalam group mesh, Anda dapat mengundang pengguna lain di open mesh untuk bergabung ke grup.

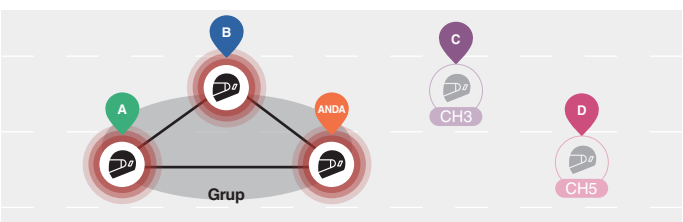

Anda sudah berada dalam group mesh bersama A dan B, sementara pengguna C dan D berada di open mesh.

1. Anda dan pengguna lainnya, yaitu C dan D, masuk ke mesh grouping dengan menekan tombol Mesh Intercom selama 5 detik.



2. Saat proses mesh grouping selesai, pengguna lainnya, yaitu C dan D, secara otomatis akan bergabung ke dalam group mesh dan meninggalkan open mesh.


"Grup Mesh"


Anggota baru (C dan D)

- Jika proses mesh grouping tidak selesai dalam waktu 30 detik, pengguna saat ini (Anda) akan mendengar bunyi bip dua kali, sementara pengguna baru (C dan D) akan mendengar petunjuk suara yang berbunyi, "Pengelompokan gagal."

Beralih antara Open/Group Mesh

Anda dapat beralih dari open mesh ke group mesh dan sebaliknya tanpa perlu mengatur ulang mesh.

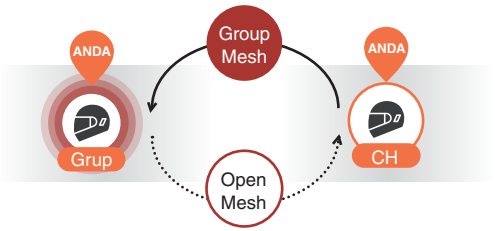



Open mesh

"Jaringan Mesh terbuka"


Group mesh

"Grup Mesh"

- Jika Anda belum pernah berpartisipasi dalam group mesh, Anda tidak dapat beralih dari open mesh ke group mesh dan sebaliknya. Anda akan mendengar petunjuk suara yang berbunyi, "Tidak ada grup yang tersedia."

Mengatur Ulang Mesh

Jika R35 mengatur ulang mesh saat berada di open mesh atau group mesh, mesh akan secara otomatis kembali ke open mesh, channel 1.

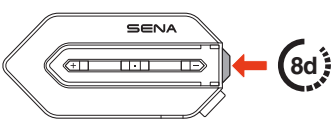

"Setel ulang Mesh"


08 WAVE INTERCOM

Wave Intercom memungkinkan komunikasi terbuka menggunakan data seluler. Untuk informasi selengkapnya, lihat Panduan Pengguna Wave Intercom di sena.com.


Wave Intercom Aktif/Nonaktif

Buka aplikasi WAVE Intercom, lalu ketuk tombol Mesh Intercom 2x untuk bergabung dengan Wave Intercom.

- Anda harus membuka aplikasi sebelum memulai Wave Intercom.

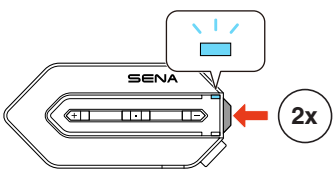

Aktif: "Wave Intercom aktif"

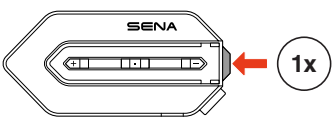


Nonaktif: "Wave Intercom non aktif"

Saat Anda memulai Wave Intercom, Anda akan terhubung otomatis dengan pengguna di Wave Zone. Jangkauan Wave Zone adalah 1 mil di Amerika Utara dan 1,6 km di Eropa.

Untuk mengakhiri Wave Intercom, ketuk tombol Mesh Intercom satu kali.

Beralih antara Wave Intercom dan Mesh Intercom

Anda dapat dengan mudah beralih antara Mesh Intercom dan Wave Intercom hanya dengan mengetuk 1x pada tombol tengah.



1x

Wave ke Mesh: "Wave Intercom non aktif. Interkom Mesh aktif."

Mesh ke Wave: "Interkom Mesh nonaktif. Wave Intercom aktif."

09 AUDIO MULTITASKING

Audio multitasking pada R35 memungkinkan Anda mendengarkan musik dan arahan GPS sambil berbicara menggunakan Mesh Intercom.

Untuk info selengkapnya, kunjungi Pengaturan Perangkat di aplikasi Sena Motorcycles untuk mengonfigurasi pengaturan.

Volume Latar Belakang

Audio latar belakang, seperti pemutaran musik, akan otomatis diturunkan volumenya selama percakapan interkom. Anda dapat mengatur persentase volume yang diturunkan di aplikasi pada bagian 'Volume Latar Belakang'.

10 PERINTAH SUARA

R35 mendukung perintah suara dalam bahasa Inggris, Tionghoa, Korea, dan Jepang. Daftar lengkap perintah suara yang tersedia dapat dilihat di aplikasi Sena Motorcycles.

Untuk mengaktifkan perintah suara, cukup ucapkan "Hey Sena".

"Hey Sena"

Daftar Perintah Suara

"Answer"
"Ignore"
"Hey Sena, Check Battery"
"Hey Sena, Volume Up"
"Hey Sena, Volume Down"
"Hey Sena, Phone Pairing"
"Hey Sena, Redial Number"
"Hey Sena, End Call"
"Hey Sena, Play Music"
"Hey Sena, Stop Music"
"Hey Sena, Previous Track"
"Hey Sena, Next Track"
"Hey Sena, Mesh Intercom On"
"Hey Sena, Mesh Intercom Off"
"Hey Sena, Wave Intercom On"
"Hey Sena, Wave Intercom Off"

11 PEMBARUAN FIRMWARE

Pembaruan Over-the-Air (OTA)


Anda dapat memperbarui firmware melalui Over-the-Air (OTA) secara langsung dari pengaturan di aplikasi Sena Motorcycles.

12 PENYELESAIAN MASALAH

Factory Reset


Untuk mengembalikan R35 ke setelan bawaan pabrik, cukup gunakan fitur factory reset.

1.

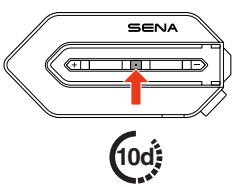


"Menu konfigurasi"

2.

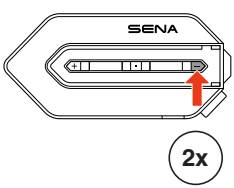

"Pengaturan ulang pabrikan"

3.

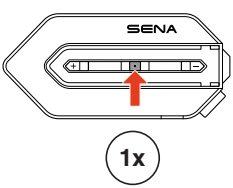


"Pengaturan ulang headset, Selamat tinggal"

Fault Reset

Jika R35 menyala tetapi tidak merespons, Anda dapat melakukan fault reset untuk memulihkan.

Pastikan kabel pengisi daya USB-C telah dicabut, lalu tekan tombol tengah dan tombol (+) secara bersamaan selama 10 detik.

Semua pengaturan tidak akan berubah.

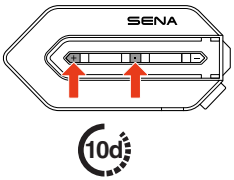

SENA

Hak Cipta 2026 Sena Technologies, Inc.
Seluruh hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

© 1998-2026 Sena Technologies, Inc. Seluruh hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Sena Technologies, Inc. memiliki wewenang untuk melakukan perubahan dan perbaikan pada produknya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Sena™ adalah merek dagang dari Sena Technologies, Inc. atau anak perusahaannya di Amerika Serikat dan negara lain.

Merek kata dan logo Bluetooth® adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Sena berada di bawah lisensi.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618